

**AXIS 30**



**AXEL**

**- Limena (Padova) - ITALY -**



**GEBRUIKERS  
HANDLEIDING**

**AXIS 30**



Beemdstraat 12  
2870 PUURS - Ruisbroek  
BTW : 0440 533 616  
Tel: 03 886 66 56 Fax: 03 886 01 78  
2460 KASTERLEE: 014 85 39 85



20 0374 27



B-1671

E-mail: [info@elva-security.be](mailto:info@elva-security.be)  
<http://www.elva-security.be>




## Signalisatie LED's:

- LED 1 geel :** indien AAN, de netspanning is OK.  
**LED 2 groen :** indien UIT, aanduiding van een batterij fout.  
**LED 3 rood :** indien AAN, de centrale is gewapend (AAN).  
 indien UIT, de centrale is ontwapend of uitgeschakeld (UIT).  
 indien KNIPPERT, alarmgeheugen van de vorige gewapende status.  
**LED 4 groen :** indien AAN, alle zones zijn in dienst en in rust.  
 indien UIT, minimum 1 zone is in fout.  
 indien KNIPPERT, minimum 1 zone is uitgeschakeld.

## Signalisatie op het LCD display

- ♦ Het display toont normaal DATUM en TIJD, tevens geeft het de mode aan van de gewapende toestand indien de centrale AAN is **ON, PARTieel** of **INTern**.
- ♦ de alarmen en alle andere anomalien worden automatisch en direct aangegeven :
  - Alarm op zone
  - Alarm paniek
  - GEEN 220Vac
  - Batterij fout
  - GEEN batterij
  - GEEN tel. lijn
- ♦ De statusaanduidingen van de centrale en van de zones verschijnen pas op correcte **Gebruikerscode** werd ingegeven op het toetsenbord, dit om de veiligheid te waarborgen.




## Signalisatie op het LCD display MET BEHULP VAN EEN GEBRUIKERSCODE:

- ♦ Nadat een gebruikerscode werd ingetoetst toont het LCD display achtereenvolgens de zones in fout of de uitgeschakelde zones.

## HOE DE CENTRALE WAPENEN OF INSCHAKELEN?

- a) Het LCD display toont 'DATUM' en 'TIJD'.
- b) Toets een **Gebruikerscode**.
- c) Het LCD display geeft automatisch alle informatie over zones in fout of uitgeschakelde zones.
- d) Druk op de toets die overeenkomt met de mode waarin u de centrale wilt wapenen, inschakelen **ON, INTern** of **PARTieel**.
- e) Controleer indien het LCD display foute zones aangeeft
  - Indien 'JA', de centrale NIET wapenen of inschakelen anders provoceert u een alarm. Eerst moet(en) de foute zone(s) gecontroleerd of uitgeschakeld worden (zie "Hoe zones uitschakelen").
- f) Pas als het LCD display "**KLAAR VOOR AAN**" aangeeft, toets dan op **ON, ENT** of **PAR** om de centrale te wapenen in de gewenste mode zoals aangegeven in deze paragraaf onder punt d).
  - De rode LED op het toetsenbord gaat AAN, het LCD display toont tevens de mode van de wapening.

Voorbeeld :

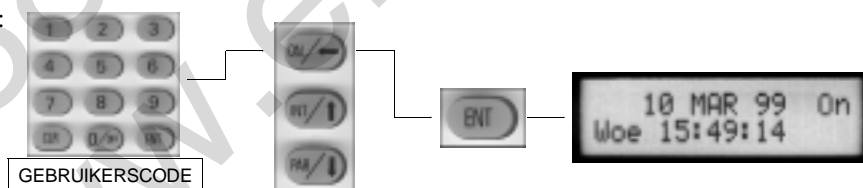

## HOE DE CENTRALE ONTAPENEN OF UITSCHAKELEN?


- a) Het LCD display toont 'DATUM' en 'TIJD' en de mode van wapening.
- b) Toets een **Gebruikerscode**.
- c) Het LCD display confirmeert de correcte code en geeft de mode van wapening aan. Duw vervolgens op de toets **0 / OFF**.
  - De rode LED gaat uit.
  - Indien deze rode LED start met knipperen, wijst dit op een alarm geheugen van de voorgaande gewapende positie.

Voorbeeld:




### HOE ZONES UITSCHAKELEN?

- a) Het LCD display toont 'DATUM' en 'TIJD'.
  - b) Toets een **Gebruikerscode** in.
  - c) Duw op de toets **0 / OFF** gevolgd door het nummer van de zone die u wilt uitschakelen en sluit af met de 'ENT' toets. Herhaal deze procedure om andere zones uit te schakelen.
    - Het LCD display toont achtereenvolgens de uitgeschakelde zones
    - De groene LED start te knipperen.
  - d) Uitschakelde zones worden automatisch terug ingeschakeld bij het ontwapenen van de centrale.
- Voorbeeld : om zone 12 uit te schakelen

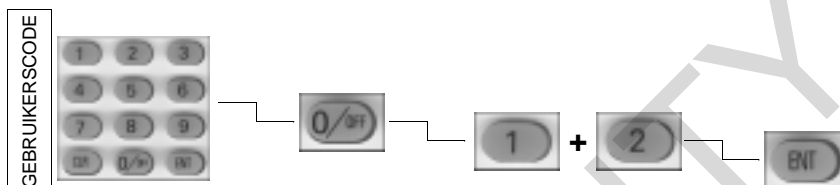

### HOE UITGESCHAKELDE ZONES TERUG INSCHAKELEN?


- ♦ Om uitgeschakelde zones terug in te schakelen volgt u dezelfde procedure als het uitschakelen.
  - a) Toets een **Gebruikerscode**.
  - b) Duw op de toets **0 / OFF** gevolgd door het zonenummer van de zone die u terug wilt inschakelen.
    - Het LCD display toont de terug ingeschakelde zones NIET meer en de groene LED stopt met knipperen als alle zones terug ingeschakeld zijn.
- Voorbeeld : Hoe zone 12 terug inschakelen?

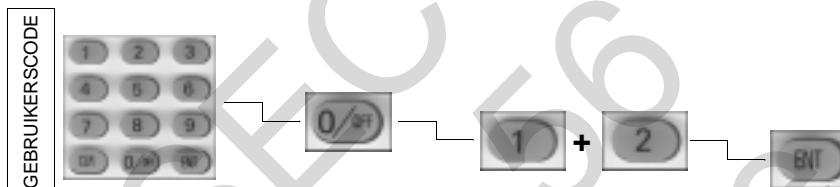

### HOE DE DYNAMISCHE ZONETEST UITVOEREN ?



Het is mogelijk om een wandeltest uit te voeren zodat alle detectoren op hun goede werking kunnen gecontroleerd worden.

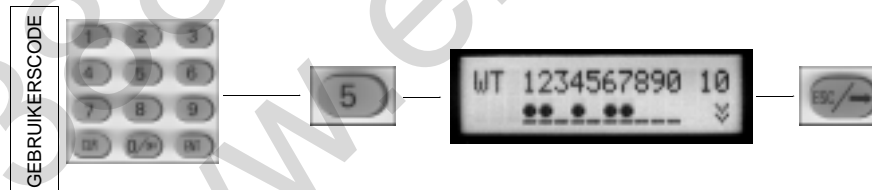- a) Toets een **Gebruikerscode**.
- b) Duw op de **TOETS 5** van het toetsenbord.
- c) Open de deuren en vensters die beveiligd zijn met een magneetcontact, wandel voor elke bewegingsdetector.
  - Bij elke detectie gaat de zoemer op het toetsenbord en memoriseert het toetsenbord het alarm van de zone, aangegeven op het LCD display.
- d) verlaat deze test met de toets **ESC**.




### HOE EEN DIRECTE OPROEP STARTEN VANAF HET TOETSENBOORD?

Direct vanaf het toetsenbord kunnen telefoonoproepen gestart worden:

- PANIEK:**  +  Gelijktijdig indrukken van de toetsen **ON** en **4**, de centrale telefoonneert automatisch naar de ingestelde telefoonnummers met de melding **ALARM PANIEK**.
- BRAND:**  +  Gelijktijdig indrukken van de toetsen **ON** en **5**, de centrale telefoonneert automatisch naar de ingestelde telefoonnummers met de melding **ALARM BRAND**.
- MEDICAL:**  +  Gelijktijdig indrukken van de toetsen **ON** en **6**, de centrale telefoonneert automatisch naar de ingestelde telefoonnummers met de melding **ALARM MEDICAL**.


### Hoe uw Gebruikerscode wijzigen?

- Het LCD display toont 'DATUM' en 'TIJD'
- Toets de te wijzigen **Gebruikerscode**.
- Duw op de toets **TOETS 1** om in de eerste stap van het configuratie menu te komen.
- Duw op de toets **TOETS 1** om de optie **CODE** te selecteren zodat de eigen code kan gewijzigd worden.
- Duw op **CLR** om de huidige code te wijzigen.
- Vorm uw nieuwe code en bevestig met **ENT**.
- Om deze programmatiestap te verlaten duw op **ESC**.

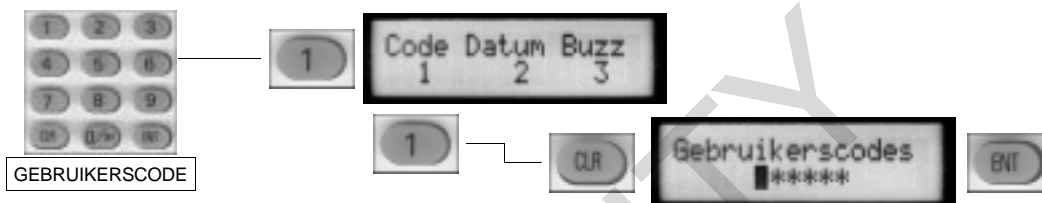


### Hoe 'DATUM' EN 'TIJD' wijzigen?

- Het LCD display toont 'DATUM' en 'TIJD'.
- Geef een **Gebruikerscode**.
- Druk op de **TOETS 1** om in het eerste programmatiemenue van de gebruiker te komen.
- Druk op de **TOETS 2** om de rubriek DATUM te selecteren.
- Druk op **CLR**, stel vervolgens de gewenste gegevens in met de toetsen È et Ê.
- Met de toetsen ← en → kan naar de andere velden gesprongen worden; de gegevens worden altijd met de toetsen ↑ en ↓ ingesteld.
- Bevestig altijd met de toets **ENT**.
- Om deze programmatiestap te verlaten, duw meerdere malen op de toets **ESC**.

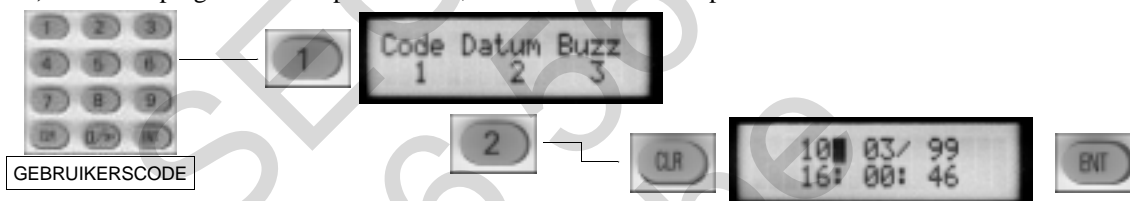

### Hoe de ZOEMER op HET KLAVIER uitschakelen?

- Het LCD display toont 'DATUM' en 'TIJD'
  - Toets een **Gebruikerscode**.
  - Duw op de toets **TOETS 1** om in de eerste stap van het programmatiemenue te komen.
  - Duw op **TOETS 3** om de **BUZZER** uit te schakelen. Duw nogmaals op **TOETS 3** om de **BUZZER** terug in te schakelen.
  - Programmatiestap verlaten met de **ESC** toets.
- OPGELET :** Om de zoemer terug in te schakelen moet dezelfde procedure uitgevoerd worden.

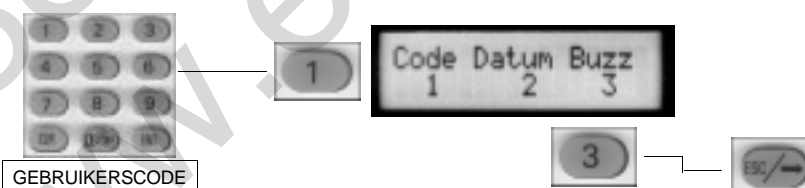

### Hoe de open COLLECTOR activeren?

- Het LCD display toont 'DATUM' en 'TIJD'
- Toets een **Gebruikerscode**.
- Duw op **TOETS 2** om in het tweede programmatiemenue te komen.
- Duw op **TOETS 1** om de rubriek **CO** te selecteren.
- Duw op de toets 1 tot 22 om de gewenste OC uitgang te activeren. Bevestig de keuze met **ENT**.
- Verlaat deze programmatiestap met **ESC**.



Voorbeeld om OC 3 te activeren:


### HOE EEN SIRENE TEST UITVOEREN?

- Het LCD display toont 'DATUM' en 'TIJD'
- Toets een **Gebruikerscode**.
- Duw op de **TOETS 2** om in het tweede gebruikersmenu te komen.
- Duw op **TOETS 2** om het alarmrelais voor 2 seconden te activeren. U hoort de sirene.
- Verlaat deze programmastap met de **ESC** toets.




### HOE HET GEBEURTENISSEN-GEHEUGEN BEKIJKEN?

- Het LCD display toont 'DATUM' en 'TIJD'
- Toets een **Gebruikerscode**.
- Duw op **TOETS 3** om in het derde programmatiemenü te komen.
- Duw op **TOETS 1**, MEMO om de jongste van de 200 gebeurtenissen op het LCD display af te beelden; met ↓ gaat u naar de volgende gebeurtenis. Met de ↑ toets keert u terug in de gebeurtenissenlijst.
- Verlaat deze stap met de **ESC** toets.

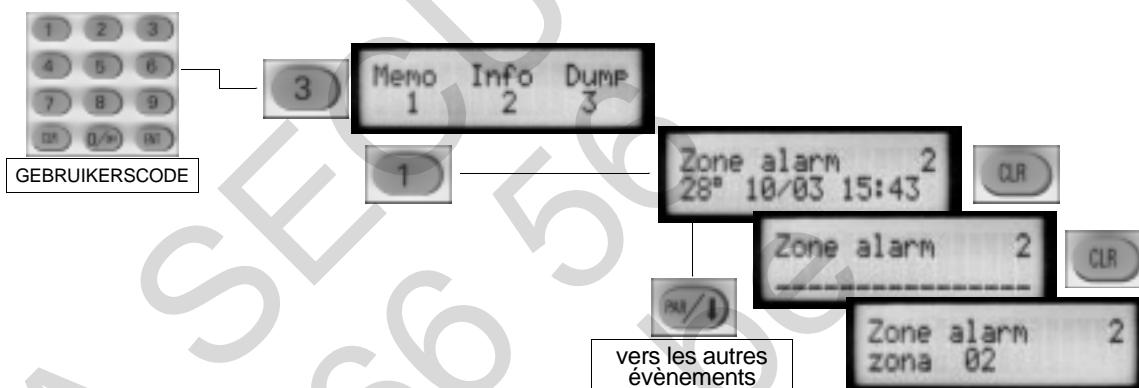


### MEMORANDUM

- Het LCD display toont 'DATUM' en 'TIJD'.
- Geef een **Gebruikerscode**.
- Duw op de **TOETS 3** om in de derde programmatiestap van de gebruiker te komen.
- Duw op de **TOETS 2**, de rubriek INFO, om de informatietekst te bekijken.
- Verlaat deze programmastap met de toets **ESC**.

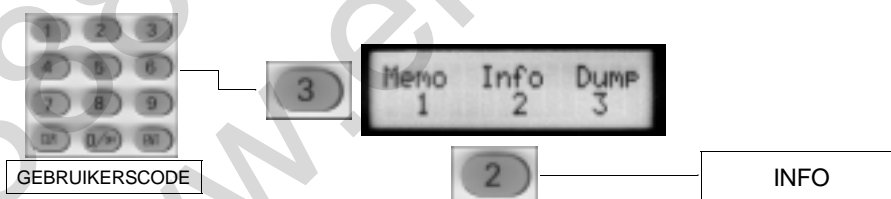

### HOE HET GEBEURTENISSEN-GEHEUGEN NAAR DE INSTALLATEUR DOORSTUREN?


- Het LCD display toont 'DATUM' en 'TIJD'
- Toets een **Gebruikerscode**.
- Duw op **TOETS 3** om in het derde programmatiemenü te komen.
- Duw vervolgens op **TOETS 3** om de rubriek DUMP te selecteren. De centrale telefoneert nu automatisch naar de installateur en het gebruikersgeheugen wordt doorgestuurd. Een teller op het LCD display loopt.
- De transmissie kan op ieder moment onderbroken worden met de **ESC** toets

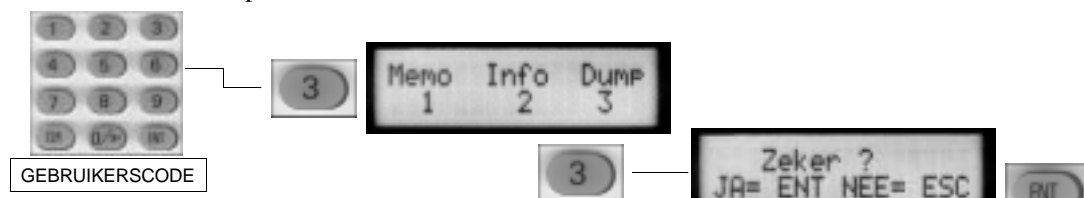

### HOE HET TELEFOONNUMMER 'VOLG MIJ' WIJZIGEN?

Indien het eertse telefoonnummer gesproken meldingen doorstuurt (protocol VOXIA), dan kan de gebruiker dit telefoonnummer wijzigen door onderstaande procedure te volgen:

- Het LCD display toont 'DATUM' en 'TIJD'.
- Geef een **Gebruikerscode**.
- Duw op de **TOETS 6** om in het menu te komen om het telefoonnummer te wijzigen.
- Duw vervolgens op de toets **CLR** om het huidige telefoonnummer te wissen.
- Toest het nieuw telefoonnummer in.
- Bevestig met de toets **ENT**, en vervolgens op de toets **ESC** om deze programmatiestap te verlaten.

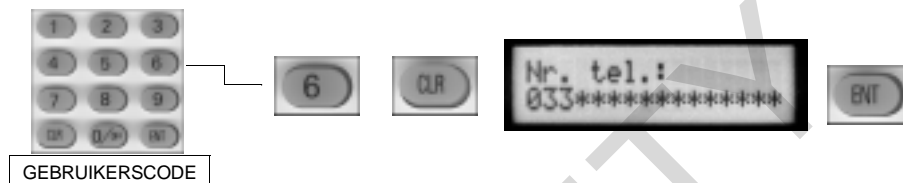

**Nota:**



Het telefoonnummer 'VOLG MIJ' kan ook vanop afstand met een gewoon telefoontoestel of via een GSM gewijzigd worden door onderstaande procedure te volgen.


- Telefoneer naar de centrale en wacht totdat de centrale de lijn opneemt en vraagt naar een code met de tekst 'GEEF UW CODE'.
- Vorm de gebruikerscode via het toetsenbord van het telefoontoestel. Indien de code juist is dan bevestigt de centrale dit met de tekst 'U HEEFT TOEGANG'.
- Om het telefoonnummer 'VOLG MIJ' te wijzigen duw nu op de **TOETS 6**, vorm het gewenste telefoonnummer en sluit af met de **TOETS #**. De centrale geeft automatisch, in gesproken tekst, het ingestelde telefoonnummer.

**Attentie :** Om op elk moment het 'VOLG MIJ' telefoonnummer op te vragen volstaat het de **TOETS 6** gevolgd door **TOETS #** in te drukken.

### HOE EEN TELEFOONTEST UITVOEREN?

Het is mogelijk een telefoonoproep te starten met de AUTOTEST melding door onderstaande procedure te volgen:


- Het LCD display toont 'DATUM' en 'TIJD'.
- Geef een **Gebruikerscode**.
- Duw op de **TOETS 2** om in het tweede programmatiemenù van de gebruiker te komen.
- Duw op de **TOETS 3** om de testoproep te selecteren.
- Duw op een toets 1 tot 5 om het gewenste telefoonnummer op te bellen.
- Duw op ESC om deze programmatiestap te verlaten.

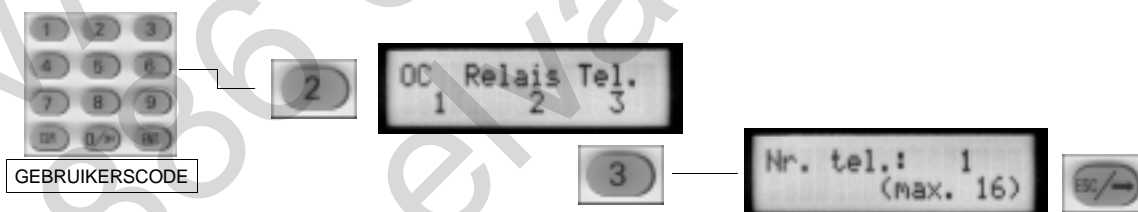

### HOE DE AUTOMATISCHE INSCHAKELING OF WAPENEING UITSTELLEN?

Indien een automatische INSCHAKELING geactiveerd is in de centrale kan deze automatische wapening, in geval van overwerk, tot 3 keer toe met 1 uur uitgesteld worden. Volg daartoe de onderstaande procedure: De zoemer van het toetsenbord maakt geluid voordat de automatische inschakeling uitgevoerd wordt. (waarschuwingstijd)

- Het LCD display toont 'DATUM' en 'TIJD' en de zoemer op het klavier maakt lawaai om er u attent op te maken dat de centrale zal gewapend worden.
- Terwijl de zoemer werkt moet een **Gebruikerscode** ingegeven worden.
- Duw vervolgens op de **TOETS 4** om in het vierde programmatiemenù van de gebruiker te komen.
- Duw vervolgens op de **TOETS 1** om de rubriek AAN+1H te selecteren. Zodoende is de automatische inschakeling met 1 uur uitgesteld. Dit kan tot 3 keer toe gebeuren.
- Verlaat deze programmatiestap met de toets **ESC**.

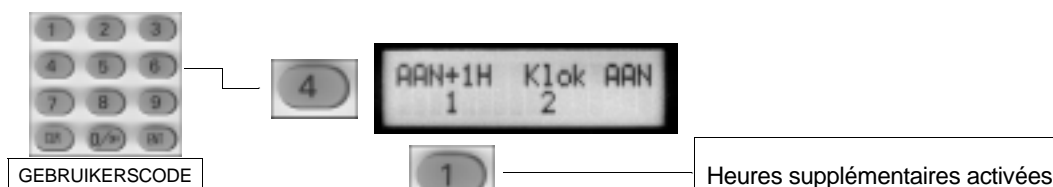

### Hoe de automatische klok UITSCHAKELEN?

Indien nodig kan de automatische wekklok uitgeschakeld worden. Op deze manier worden alle automatische acties NIET meer uitgevoerd en moet de centrale bijgevolg manueel IN- en UITGESCHAKELD worden.


- a) Het LCD display toont 'DATUM' en 'TIJD'.
- b) Geef een **Gebruikerscode**.
- c) Duw op TOETS 4 om in het vierde gebruikersmenu te komen.
- d) Met TOETS 2 kiest men tussen KLOK AAN of KLOK UIT om de wekklok al of niet te activeren.
- e) Duw op de ESC toets op deze programmastap te verlaten.



### Hoe de klokfuncties TERUG inschakelen?

Om de klokfuncties terug in te schakelen moet bovenstaande procedure nogmaals uitgevoerd worden.

### STROOMDIAGRAMMA VAN HET MENU VOOR DE GEBRUIKER:

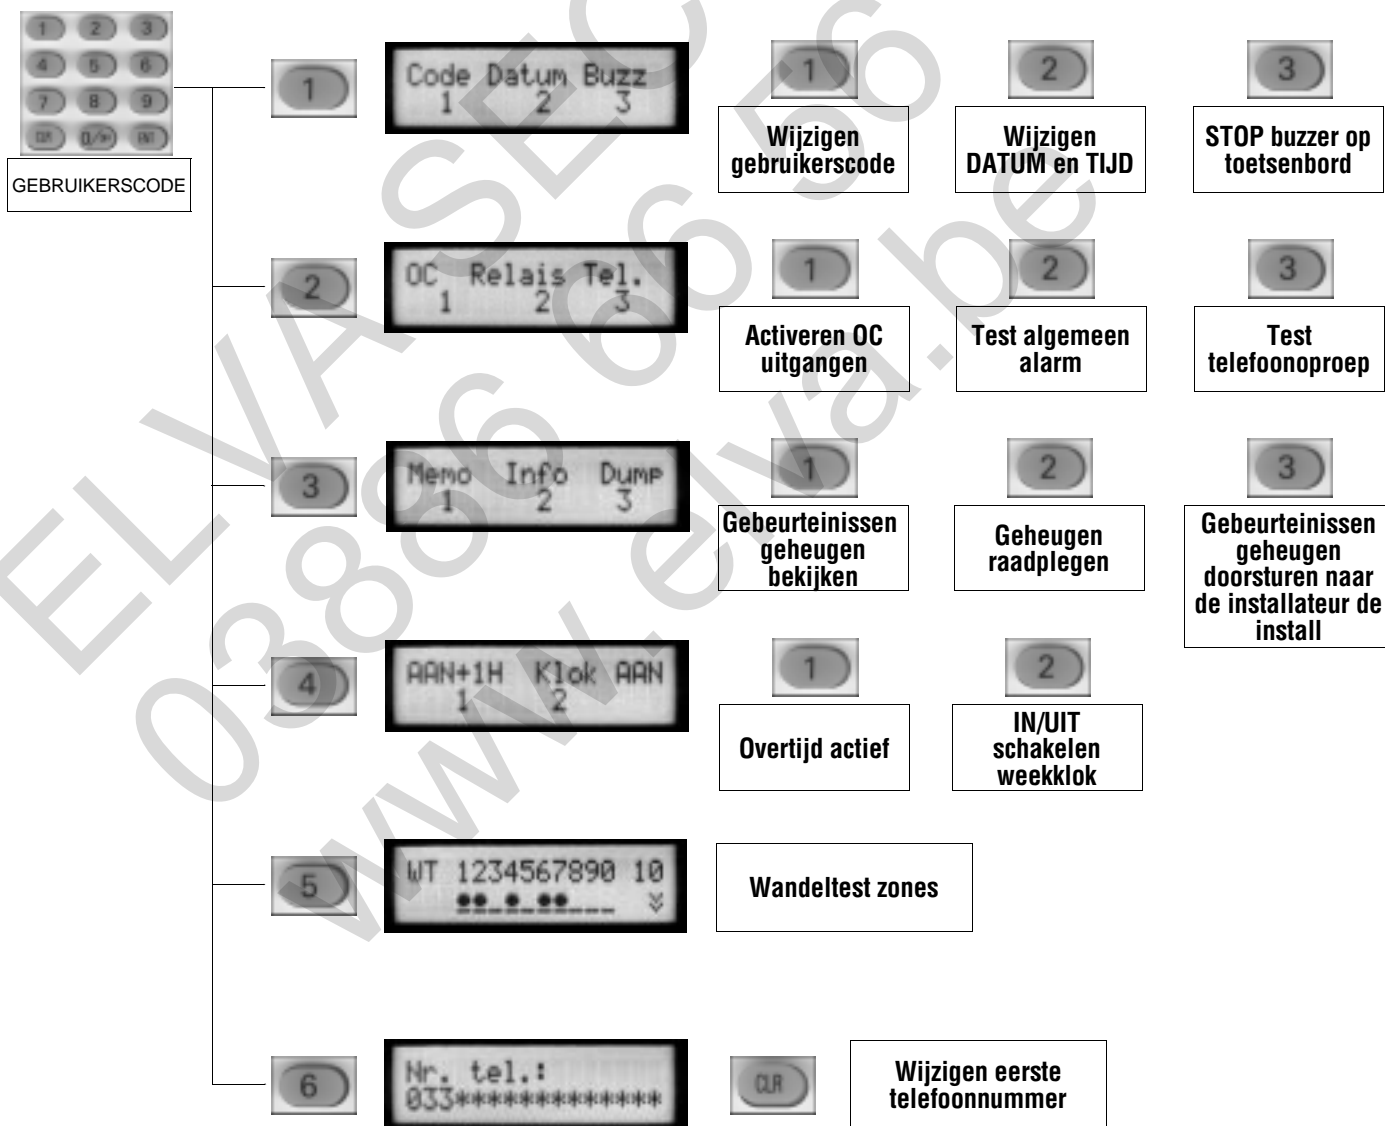


## INTERACTIEVE ACTIES OP AFSTAND

Met **Interactieve acties**, kan de centrale een verbinding met de PC van de installateur tot stand brengen via de telefoonlijn. Op deze manier kan de installateur de centrale herprogrammeren en eventuele anomalien vanop afstand elimineren.

- ♦ De verbinding met de PC van de installateur kan tot stand gebracht worden door een code in te toetsen op het klavier, een **DOWNLOADINGSCODE**. (standaard: **987654**)
- ♦ Deze code kan op elk ogenblik gewijzigd worden om misbruik door onbevoegden te voorkomen.
- ♦ Deze interactieve verbinding kan ook tot stand gebracht worden vanop afstand door de installateur, zonder enige interventie van de gebruiker, enkel en alleen indien deze optie geactiveerd is in de programmatie.
- ♦ Indien deze functie **NIET** actief is, kan een interactieve verbinding enkel tot stand komen na het ingeven van de **DOWNLOADINGSCODE** op het klavier, zodat de installateur op **GEEN** enkele manier in verbinding kan komen met de centrale zonder afweten van de gebruiker.


### TOELATING VAN INTERACTIEVE VERBINDING.

- a) Het LCD display toont 'DATUM' en 'TIJD'
- b) Duw de **DOWNLOADING code** (standaard: **987654**).
- c) Het LCD display toont nu 3 mogelijkheden.
- d) Duw op **TOETS 1** om interactieve werking toe te staan.
- e) Duw op de **ESC** toets om deze stap te verlaten.

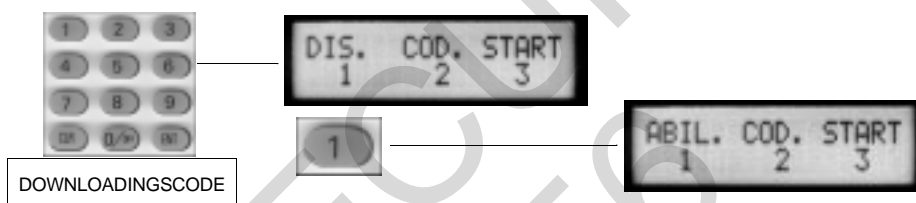

### HOE DE DOWNLOADINGS code wijzigen?

- ♦ Het is belangrijk deze code te wijzigen om onbevoegden **GEEN** toelating te geven om een interactieve verbinding met de installateur op te zetten.
- a) Het LCD display toont 'DATUM' en 'TIJD'
  - b) Toets de **DOWNLOADINGSCODE** (standaard: **987654**)
  - c) Het LCD display toont 3 mogelijkheden:
  - d) Duw op **TOETS 2**, voor de keuze **COD.** om de Downloadingscode te wijzigen.
  - e) Duw op **CLR** om de huidige code te annuleren.
  - f) Vorm een nieuwe code en bevestig met **ENT**.
  - g) Duw op **ESC** om deze stap te verlaten.

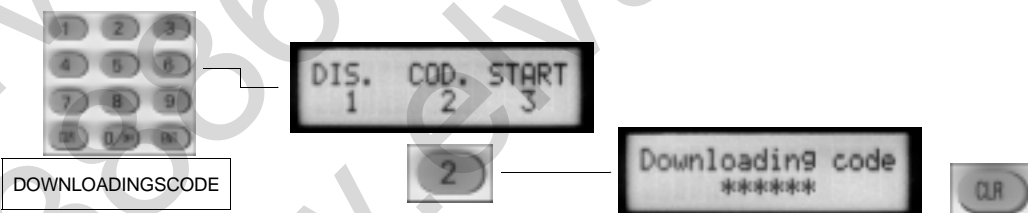

### HOE EEN VERBINDING MET DE INSTALLATEUR OPBOUWEN?

- ♦ Op elk moment kan een interactieve verbinding met de PC van de installateur opgebouwd worden door onderstaande procedure te volgen:
- a) Het LCD display toont 'DATUM' en 'TIJD'
  - b) Toets de **DOWNLOADINGSCODE** (standaard: **987654**)
  - c) Het LCD display toont 3 mogelijkheden:
  - d) Duw op **TOETS 3**, u kiest voor **START**. De centrale telefoneert automatisch naar de PC van de installateur.
  - e) Duw op **ENT** voor de keuze te bevestigen, of op **ESC** om de keuze te annuleren.
  - f) Eenmaal de verbinding is opgebouwd, kan deze op elk moment verbroken worden met de **ESC** toets.

