



Beemdstraat 12  
2870 PUURS - Ruisbroek  
BTW : 0440 533 616  
Tel: 03 886 66 56 Fax: 03 886 01 78  
2460 KASTERLEE: 014 85 39 85



20 0374 27



B-1671

E-mail: [info@elva-security.be](mailto:info@elva-security.be)  
<http://www.elva-security.be>



# Gebruikershandleiding

## Advisor

### CD 3401S1



**interlogix**

A UTC Fire & Security Company



**UTC Fire & Security**

A United Technologies Company



**GE Security**



**ADVISOR<sup>®</sup>**

**CD 3401S1**

# **Gebruikershandleiding**

Software versie: V5-A-GH


#### COPYRIGHT

© SLC Europe & Africa 1997. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch, fotokopiëren, opnames of andere - zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van SLC Europe & Africa.

#### GARANTIEBEPERKINGEN

SLC Europe & Africa biedt geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van onderhavig document, meer bepaald wat betreft de verkoopbaarheid of geschiktheid voor bepaalde toepassingen. Bovendien behoudt SLC Europe & Africa zich het recht voor om deze uitgave te herzien en te gepaste tijde wijzigingen in de inhoud aan te brengen zonder verplichting voor SLC Europe & Africa om wie ook in kennis te stellen van dergelijke herziening.

## 0 Het bedieningspaneel

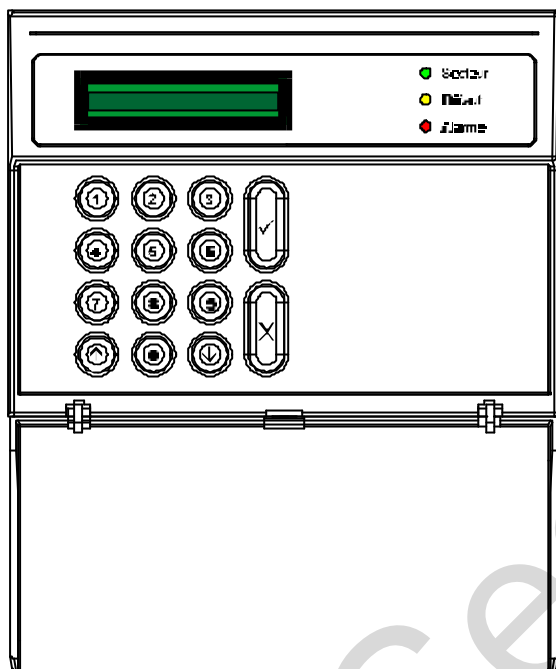

2

## Gebruik van het bedieningspaneel

↑	Terug naar vorig menu
0	Herhaaldelijk indrukken om naar 'Klaar?' te gaan
↓	Naar volgend menu
×	Weergegeven onderdeel opheffen
✓	Weergegeven onderdeel selecteren

- Druk op 0 alvorens uw code in te voeren.
- Als er 60 seconden lang geen toetsen worden ingedrukt, volgt een reset van de display en moet u herbeginnen.

## Korte Kodes

- Met de korte kodes werkt u heel wat sneller. Voer uw gebruikerskode in en vervolgens de korte code voor de taak.
- Als uw gebruikerskode niet over de correcte privileges beschikt, bestaat de mogelijkheid dat u niet alle taken kunt uitvoeren.
- Als **Niet toegestaan** op uw display verschijnt, heeft de installateur u waarschijnlijk geen toegang tot de betrokken taken verleend of bezit uw gebruikerskode niet de juiste privileges.

<b>1 1</b>	Inschakelen beveiligingssysteem
<b>1 2</b>	Inschakelen Gedeeltelijk In 1
<b>1 3</b>	Inschakelen Direct In
<b>1 4</b>	Inschakelen Geforceerd In
<b>2</b>	Overbruggen Zone
<b>3 1</b>	Deurbel in- en uitschakelen
<b>3 2</b>	Testen Sirene, Zoemer en Flitslicht
<b>4 1</b>	Tonen Geheugen
<b>4 2</b>	Wijzigen Tijd
<b>4 3</b>	Wijzigen Datum
<b>5 1</b>	Wijzigen Eigen kode
<b>5 2</b>	Wijzigen Kodes
<b>5 3</b>	Wijzigen Kodeprivileges
<b>5 4</b>	Wijzigen Kodeteller
<b>6</b>	Bekijken Alarmgeheugen

## Voor u aan de slag gaat

- De gedetailleerde instructies op de volgende pagina's vormen de eenvoudigste manier om de taken uit te voeren. Denk eraan dat uw gebruikerskode over de juiste privileges moet beschikken om de taak te kunnen uitvoeren. Is dit niet het geval, dan moet u contact opnemen met uw installateur.
- Het systeem kan zo opgezet zijn dat u niet altijd alle stappen moet uitvoeren.

Zo is het misschien niet nodig om telkens de bevestiginstoets ✓ in te drukken.

- Zo'n 90% van de alarmen zijn ongewenste alarmen. Ze worden dikwijls veroorzaakt door een onjuist gebruik van het systeem. Zorg ervoor dat alle regelmatige gebruikers weten hoe ze het systeem moeten in- en uitschakelen en waar de toegangs- en uitlooproutes liggen. Ze moeten ook precies weten wat te doen in geval van alarm.
- Ga na of alle deuren en ramen goed gesloten zijn voor u het beveiligingssysteem inschakelt.
- Ga na of er geen voorwerpen kunnen vallen voor de bewegingsdetectoren.
- Ingeval een storing zou optreden in uw beveiligingssysteem, moet u de installateur zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Soms wordt dit ook aangegeven op de display.

# Verschillende manieren om in te schakelen

- Inschakelen betekent dat het systeem aan staat en het pand dus beveiligd is.
- Er zijn verschillende manieren om het systeem in te schakelen.

Normaal inschakelen

Schakelt het hele systeem in.

Direct inschakelen

Dit schakelt het systeem direct in, zonder uitlooptijd. Uw bedieningspaneel mag zich niet in het beveiligde gebied bevinden.

Gedeeltelijk In

Dit schakelt een deel van het systeem in, maar laat bepaalde voorgeprogrammeerde ruimten uitgeschakeld, zodat u ze nog kunt betreden. Als u het beveiligde gebied echter binnengaat zonder het beveiligingssysteem uit te schakelen, zal een alarm gegenereerd worden.

Sleutelschakelaar

Dit is een mechanische schakelaar waarmee het systeem zonder code kan worden in- en uitgeschakeld.

Inschakelen met overbrugde zones

Als een zone open staat, kan het beveiligingssysteem niet ingeschakeld worden tot de zone **overbrugd** is. Dit houdt in dat de zone, bijv. de keuken, onbewaakt blijft, maar de rest van het pand wel beveiligd is.

Overbrug zones alleen als dit absoluut nodig is.

Als een open zone op de display voorafgegaan wordt door de letter **S**, is dit een Sabotagezone (Tamper). Dit houdt in dat het beveiligingssysteem zelf op de een of andere manier gewijzigd/gesaboteerd is. Zones kunnen in dit geval niet worden overbrugd en u moet contact opnemen met de installateur.

Na uitschakeling worden alle overbrugde zones weergegeven in het Alarmgeheugen

Geforceerd In


Hiermee wordt het systeem ingeschakeld wanneer bepaalde zones nog open zijn, zonder elke zone individueel te moeten overbruggen.

Zones die niet individueel kunnen worden overbrugd kunnen ook niet worden overbrugd met Geforceerd In.

Zones kunnen niet worden overbrugd na sabotage.


## Inschakeling van het beveiligingssysteem

- Dit is de **INSCHAKELING**.
- Ga na of het pand veilig is.
- Ga naar het bedieningspaneel.

 Druk op **0**+ gebruikerskode

**KODE GEACCEPT**

**INSCHAKEL MENU**

 Druk op **1 1**

**NORMAAL IN**

- De zoemer weerklinkt.
- Verlaat het pand.

## Direct inschakelen

- Schakelt het systeem in zonder uitlooptijd.
- U mag zich niet in het te beveiligen gebied bevinden.
- Ga naar het bedieningspaneel.

 Druk op **0**+ gebruikerskode

**KODE GEACCEPT**

**INSCHAKEL MENU**

 Druk op **1 3**

**DIRECT IN**

**SYSTEEM INSCHAK.**

**SYSTEEM IN ORDE**

**SYSTEEM AAN**



## Gedeeltelijk In

- Dit is geconfigureerd door uw installateur.
- Hiermee wordt een deel van het pand ingeschakeld, maar blijft de rest, waar u zich bevindt, onbeveiligd.
- Ga naar het bedieningspaneel.



Druk op **0+** gebruikerscode

KODE GEACCEPT

INSCHAKEL MENU



Druk op **1 2**

GEDEELTELIJK IN

- De zoemer weerklinkt.
- U moet nu in het onbeveiligde deel van het pand blijven tot het systeem uitgeschakeld wordt.

## Overbrugging Zones

- Soms kan een storing optreden in uw beveiligingssysteem, zodat **Open Zone** op de display wordt weergegeven.
- Het systeem kan niet worden ingeschakeld tot alle open zones overbrugd zijn.

SYSTEEM INSCHAK.

OPEN ZONE(S)

03 HALL



Druk op **↑** om overbruggen te starten

OVERBRUGGEN ZONE



Druk op **3** (het nummer van de zone)

03 HALL

IS OVERBRUGD

SYSTEEM INSCHAK.

VERLAAT PAND

SYSTEEM AAN

**Opmerking:** U moet de open zones overbruggen telkens als u het beveiligingssysteem inschakelt, tot de storing verholpen is.

## Geforceerd In

- Met Geforceerd In kunt u het beveiligingssysteem inschakelen zonder elke open zone individueel te moeten overbruggen.
- De open zones zijn niet beveiligd, maar de rest van het pand wel.
- U mag dit enkel doen wanneer het absoluut nodig is, aangezien dit het beveiligingsniveau verlaagt.
- Zones kunnen niet overbrugd worden na sabotage.



Druk op **⓪**+ gebruikerskode

**KODE GEACCEPT**

**OPEN ZONE(S)**

**03 HALL**



Druk op **↑ ↑**

**GEFORCEERD IN**

**VERLAAT PAND**

**SYSTEEM AAN**

## Uitschakeling van het beveiligingssysteem

- Dit is de **UITSCHAKELING**.
- Open de toegangsdeur.
- De zoemer weerklinkt.
- Volg onderstaande stappen.



Druk op **⓪**+ gebruikerskode

**KODE GEACCEPT**

**UITSCHAKELEN**

**SYSTEEM UIT**

**KLAAR?**



Druk op **✓**

## Als een Alarm gegenereerd wordt

- De rode LED op het Alarm Panel gaat branden.



Druk op **0** gebruikerskode

**KODE GEACCEPT**

**UITSCHAKELEN**

**IN ALARMGEHEUGEN**

De display schuift door de gebeurtenissen in alle zones. Wanneer u klaar bent met ze te bekijken:



Druk op **X** tot dit scherm:

**KLAAR?**



Druk op **✓**

**SYSTEEM UIT**

## Het Alarmgeheugen raadplegen

- Het Alarmgeheugen slaat tot 10 alarmen en storingen op die optraden sinds de laatste inschakeling. De eerste is de recentste.



Druk op **0+** gebruikerskode

**KODE GEACCEPT**

**INSCHAKEL MENU**



Druk op **0**

**ALARMGEHEUGEN**



Om door Geheugen te schuiven drukt u op **↓**

**# ALARM G=8**



Druk op **0** voor meer details.

**003SHALL**



Druk op **0** voor de Datum en Tijd

**ZON 03 MAA 23:33**



Druk op **X** wanneer u klaar bent tot

**KLAAR?**

- Druk op **✓** om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm.


## Het Installateursgeheugen raadplegen

- Het Installateursgeheugen kan tot 150 gebeurtenissen opslaan. Het wordt niet gewist bij inschakeling.

 Druk op **0**+ gebruikerskode

**KODE GEACCEPT**


**INSCHAKEL MENU**

 Druk op **4 1**

**TOON GEHEUGEN**

 Druk op **↓** om door het Geheugen te schuiven

**# ALARM G=8**

 Druk op **0** voor meer details.

**03SHALL**

 Druk op **0** voor de Datum en Tijd

**ZON 03 MAA 23:33**

 Druk op **×** wanneer u klaar bent tot

**KLAAR?**

- Druk op **✓** om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm.

## De Tijd wijzigen

 Druk op **0** + gebruikerskode

**KODE GEACCEPT**

**INSCHAKEL MENU**

 Druk op **4 2**

**TIJD 12:23**

 Voer de nieuwe Tijd in **1 4 2 3**

 Druk op **✓**

- Druk op **×** **×** **✓** om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm.

## De Datum wijzigen



Druk op **0**+ gebruikerskode

KODE GEACCEPT

INSCHAKEL MENU



Druk op **4** **3**

DATUM 12/03/96



Voer de nieuwe Datum in (DDMMJJ) **1** **2** **0** **7** **9** **6**



Druk op **✓**

- Druk op **✕** **✕** **✓** om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm.

## Kodes

- De systeem heeft 4 kodetypes.
- Door de code weet het systeem over welke rechten u beschikt. Deze rechten heten de **privileges**. De toelating om een bepaalde taak uit te voeren hangt af van deze privileges.

Gebruikerskodes

Er kunnen gebruikerskodes kunnen worden toegewezen. Elke gebruikerskode heeft een uniek nummer.

Dwang Kode

Deze kode gebruikt u wanneer u onder dwang verplicht wordt het systeem uit te schakelen. Het beveiligingssysteem wordt uitgeschakeld. Als u een telefoonkiezer geïnstalleerd hebt, wordt een bericht naar de meldkamer gestuurd.

Installeurskode

Deze kode wordt gebruikt door de installateur.

Kode 8

Kode 8 is de achtste gebruikerskode. Hij kan gebruikt worden als gewone gebruikerskode of als een tijdelijke kode.

De tijdelijke kode wordt de **Kodeteller** genoemd.

Hij wordt gebruikt om iemand toegang te verlenen voor een beperkte tijd. U kunt het systeem zo programmeren dat de kode slechts eenmaal of tot 98 keer aanvaard wordt.

Wanneer de kodeteller op **99** is ingesteld, zal kode 8 altijd werken. Als hij op **0** is ingesteld, zal de kode niet werken.

## Regels voor de Kodes

Wie kan een code toewijzen?

U moet over het privilege **Hg** beschikken om de kodes van anderen te creëren en te wissen.

Hoeveel cijfers mag u gebruiken?

U moet tussen 4 en 6 cijfers gebruiken.

Gebruik nooit '0' in uw code!

Kunnen twee kodes hetzelfde nummer hebben?

Elke code moet uniek zijn. U kunt geen code programmeren die dezelfde eerste 4 cijfers heeft als een andere code.

Voorbeeld: Als 1234 reeds bestaat als code, kunt u 12345 niet creëren als code.

## Uw Kode wijzigen



Druk op **0+** gebruikerskode

KODE GEACCEPT

INSCHAKEL MENU



Druk op **51**

WIJZIG KODES

WIJZIG EIGEN KODE

NW KODE



Voer de Nieuwe Kode in

Druk op **✓**

HERHAAL




Voer de Nieuwe Kode opnieuw in

Druk op **✓**

- Druk op **✕ ✕ ✓** om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm.


## De Kodes van anderen wijzigen

- Er zijn 8 gebruikerscodes.
- In dit voorbeeld wordt de derde gebruikerscode gewijzigd.

 Druk op **0** + gebruikerscode

**KODE GEACCEPT**

**INSCHAKEL MENU**

 Druk op **6** **2**

**WIJZIG KODES**

**01 IN GEBRUIK**

of


**01 ONGEBRUIKT**

 Druk op **↓** om naar de juiste code te schuiven

**03 IN GEBRUIK**

of

**03 ONGEBRUIKT**

 Druk op **✓**

 Voer de nieuwe code in

 Druk op **✓**

**HERHAAL**

Voer de nieuwe code opnieuw in

 Druk op **✓**

- Druk op **✕ ✕ ✓** om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm.

## Kode 8 instellen als tijdelijke Kode

- Kode 8 kan gebruikt worden als tijdelijke kode.
- Dit houdt in dat de kode slechts een beperkt aantal keren zal kunnen worden gebruikt.
- De teller kan ingesteld worden tussen 1 en 98.
- Als kode 8 ingesteld is op 0, werkt hij niet. Als hij ingesteld is op 99, werkt kode 8 zoals een normale gebruikerskode.
- In dit voorbeeld wordt de teller ingesteld op 12. Dit houdt in dat kode 8 tot 12 keer gebruikt kan worden.



Druk op **0** + gebruikerskode

**KODE GEACCEPT**

**INSCHAKEL MENU**



Druk op **5** **4**

**KODETELLER 99**



Druk op **1** **2**

Druk op **✓**

- Druk op **x x ✓** om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm.

## Gebruikersprivileges

- Door de Gebruikersprivileges weet het beveiligingssysteem tot welke menu-onderdelen u toegang hebt. Uw gebruikerskode moet over de correcte privileges beschikken om de taak uit te voeren, zoniet moet u contact opnemen met uw installateur.
- U kunt enkel privileges toewijzen als u over het **Hg** privilege beschikt.
- U kunt geen privileges toewijzen waar u zelf niet over beschikt.

Gebruikersprivileges	
Vi	Inschakelen beveiligingssysteem
Gi	Inschakelen Gedeeltelijk In
Us	Uitschakelen beveiligingssysteem.
Ob	Overbruggen zones Inschakelen Geforceerd In
Hg	Testen deurbel/sirene Wijzigen all kodes Bekijken installateursgeheugen Wijzigen tijd en datum

- De installateur zorgt ervoor dat minstens één kode over het **Hg** privilege beschikt. De gebruiker van die kode kan dan zelf de nodige kodes en privileges toewijzen.
- De meeste gebruikers zullen enkel **Vi** en **Us** nodig hebben.




## Gebruikersprivileges wijzigen

- In dit voorbeeld worden Gedeeltelijk toegevoegd aan de Privileges van gebruiker 5.

 Druk op **0+** gebruikerskode

KODE GEACCEPT


INSCHAKEL MENU

 Druk op **5 5**


1 HGOBGIUSVI

 Druk op **↓ ↓ ↓ ↓** om naar gebruiker 5 te schuiven

5 OBUsvI

 Druk op **✓** om de privileges te wijzigen

5 OBUsvI OK

 Druk op **↓** om door de privileges te schuiven. 3 keer indrukken om naar **Gi** te gaan.

5 OBUsvIGI

 Druk op **✓** om het **Gi** privilege toe te voegen


5 OBGiUsVI OK

 Druk op **✓**

- Druk op **x x x ✓** om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm.

## Sirene, Zoemer en Flitslicht testen

- U kunt deze apparatuur testen vanaf het bedieningspaneel.

 Druk op **0+** gebruikerskode

KODE GEACCEPT

INSCHAKEL MENU

 Druk op **5 2**

TEST SIRENE

SIRENETEST BEZIJ



**Beep** De sirene, zoemer en flitslicht worden getest

TEST SIRENE

- Druk op **x x ✓** om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm.

## Deurbel inschakelen

- Een deur kan geprogrammeerd worden met een deurbel die weerklinkt telkens wanneer de deur geopend wordt.
- Deze optie wordt ingesteld door de installateur.
- Wanneer de Deurbel **aan** is, is hij **ingeschakeld**.
- Wanneer de Deurbel **uit** is, is hij **uitgeschakeld**.
- Met onderstaande stappen schakelt u de deurbel aan en uit.



Druk op **0** + gebruikerskode

KODE GEACCEPT

INSCHAKEL MENU



Druk op **3 1**

DEURBEL INGESHAKELD

De deurbel was uitgeschakeld maar is nu ingeschakeld




Druk op **✓** om te wisselen tussen 'Deurbel Aan' en 'Deurbel Uitgeschakeld'

- Druk op **× × ✓** om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm.


## Gebruik van de Sleutelschakelaar

- Dit is een mechanische schakelaar waarmee het systeem in- en uitgeschakeld kan worden zonder code.
- De informatie over storingen en alarmen wordt weergegeven op het bedieningspaneel.

### Beveiligingssysteem inschakelen



Ga naar de sleutelschakelaar.  
Controleer of de '**System OK**' LED brandt.

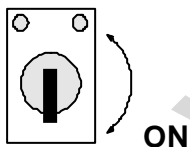


Als deze LED niet brandt, moet u het bedieningspaneel controleren op een storing.

Het systeem kan nu ingeschakeld worden.  
Draai de sleutelschakelaar in de positie **AAN (ON)**.



De zoemer weerklinkt. De uitlooptijd gaat in.  
Verlaat het pand.




De '**System ON**' LED geeft aan dat het systeem ingeschakeld is.

## Beveiligingssysteem uitschakelen




Beep Beep

De inlooptijd gaat in wanneer u de toegangsdeur opent of de toegangszone binnengaat.  
U kunt het systeem uitschakelen zonder het alarm te activeren zolang de zoemer weerklinkt.



ON

De '**System ON**' LED brandt. Het systeem is ingeschakeld.

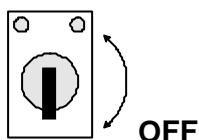

OFF

Draai de sleutelschakelaar in positie **UIT (OFF)** als uw sleutelschakelaar een afzonderlijke positie heeft voor inschakelen en uitschakelen.



OFF

De '**System ON**' LED is nu uit. Het systeem is uitgeschakeld.

## Vragen en antwoorden

### Wat is de betekenis van de LED's?

- Er zijn drie LED's op uw bedieningspaneel.
- Onderstaande tabel geeft hun betekenis weer en eventuele stappen die moeten worden gezet wanneer ze branden.

LED	Betekenis	Actie
Groen	Netvoeding aan	Deze LED moet altijd branden. Zoniet, dan moet u de maatregelen treffen voor een storing netvoeding
Oranje	Storing in het beveiligingssysteem	Neem contact op met installateur
Rood	Er is een Alarm gegenereerd	Controleer de geheugens Neem contact op met installateur indien nodig

### **Er is een storing in de netvoeding. Wat moet ik doen?**

- Wanneer een storing optreedt in de netvoeding gaat de groene LED uit. U hoort ook een luide beep.
- De systeem is uitgerust met een batterij als noodvoeding. Met deze batterij kan het bedieningspaneel blijven werken gedurende een korte stroomonderbreking.
- Ga te werk als volgt:
  1. Voer uw kode in om het geluidssignaal af te zetten.
  2. Als er elders in het pand wel elektriciteit is, moet u de zekering van het circuit van het beveiligingssysteem controleren en eventueel terug aanzetten/vervangen.
  3. Als de zekering in de schakelkast aan staat maar de groene LED nog steeds niet brandt, moet u contact opnemen met de installateur.

### **De display geeft 'Niet toegestaan' weer wanneer ik een bepaalde taak wil uitvoeren.**

- U beschikt waarschijnlijk niet over het gebruikersprivilege dat vereist is voor de betrokken taak. Neem contact op met de installateur als u wel over dit privilege wenst te beschikken.

### **De display geeft 'Open Zone' weer wanneer ik het systeem wil inschakelen. Wat moet ik doen?**

- Een deel van het beveiligingssysteem is nog open. Dit wijst er op dat er misschien een deur of raam open is gebleven of dat er een storing in het systeem is opgetreden.
- Controleer of alle deuren en ramen gesloten zijn.
- Als er nog steeds een probleem is, kunt u proberen de zone te overbruggen.

### **Ik kan een open zone niet sluiten. Wat moet ik doen?**

- Bekijk de open zone op de display goed: als er een **S** voor staat, is dit een sabotagezone. Dit betekent dat er aan het beveiligingssysteem 'gewerkt' is. Neem contact op met de installateur.
- Ga na of u wel over het gebruikersprivilege beschikt om zones te overbruggen.

### **Hoe voorkom ik ongewenst alarm?**

- Controleer dat er niets tegen een deur of raam kan vallen.
- Zorg er voor dat alle gebruikers terdege weten:
  1. hoe ze het beveiligingssysteem in en uit kunnen schakelen;
  2. waar de toegangs- en uitlooproutes liggen;
  3. wat het nummer van de installateur is.

### **Wat moet ik doen bij ongewenst alarm?**

- Schakel het systeem uit zoals gewoonlijk.
- Neem contact op met de meldkamer waar u op aangesloten bent.

### **Het alarm blijft aanstaan wanneer ik het systeem uitschakel**

- Voer uw kode opnieuw in. Misschien had u hem de eerste keer verkeerd ingevoerd.
- Als dit niet werkt, heeft iemand wellicht een draad doorgeknipt of is er een probleem met de centrale eenheid. Neem contact op met uw installateur.

ELVA Security  
03 886 66 56  
[www.elva.be](http://www.elva.be)

### 3Glossarium

Ingeschakeld	Het beveiligingssysteem staat aan (ON).
Deurbel	Een geluidssignaal dat het openen van een deur aangeeft.
Kode	Een getal van 4-6 cijfers dat u toegang verleent tot het systeem.
Kodeteller	Een teller voor code 8, die het systeem vertelt hoeveel malen de code gebruikt kan worden.
Kodeprivileges	Privileges die zijn toegewezen aan een gebruikerscode, en die het beveiligingssysteem duidelijk maken tot welke menuonderdelen de gebruiker toegang heeft.
Direct In	Schakelt het beveiligingssysteem in zonder uitlooptijd.
Uitgeschakeld	Het beveiligingssysteem staat uit (OFF).
Display	Het scherm van het bedieningspaneel.
Dwang Kode	Een kode die het systeem uitschakelt maar tegelijk een alarmbericht stuurt dat een uitschakeling onder dwang plaatsvindt.
Instalateursgeheugen	Een permanent geheugen dat tot 150 gebeurtenissen kan opslaan, zoals inschakeling, uitschakeling, alarmen en storingen. Het wordt niet gewist bij de volgende inschakeling.
Toegangsroute	De route die men neemt om binnen te komen en het bedieningspaneel te bereiken en zo het systeem uit te schakelen.
Uitlooproute	De route die genomen wordt om het beveiligde gebied te verlaten na inschakeling.
Geforceerd in	Schakelt het beveiligingssysteem in wanneer bepaalde zones nog open zijn zonder elke zone individueel te moeten overbruggen.
Overbrugde zones	Zones die open zijn gebleven wanneer de rest van het systeem ingeschakeld werd. Ze kunnen betreden worden zonder een alarm te genereren.
Sleutelschakelaar	Mechanische inrichting waarmee het systeem in- en uitgeschakeld kan worden zonder kode.
Alarmgeheugen	Tijdelijk geheugen dat alle alarmen en storingen tussen twee inschakelingen bewaart. Het wordt gewist bij iedere nieuwe inschakeling.
Gedeeltelijk In 1	Schakelt het beveiligingssysteem in voor de beveiliging van een deel van het pand overdag.
Sabotage	Als het beveiligingssysteem gewijzigd/gesaboteerd is, wordt een sabotagepoging opgeslagen. U kunt het beveiligingssysteem niet opnieuw inschakelen tot u contact hebt opgenomen met uw installateur.
Zone	Een gebied dat bewaakt wordt door een of groep van een of meerdere detectoren.