






NX-10

Menustructuur

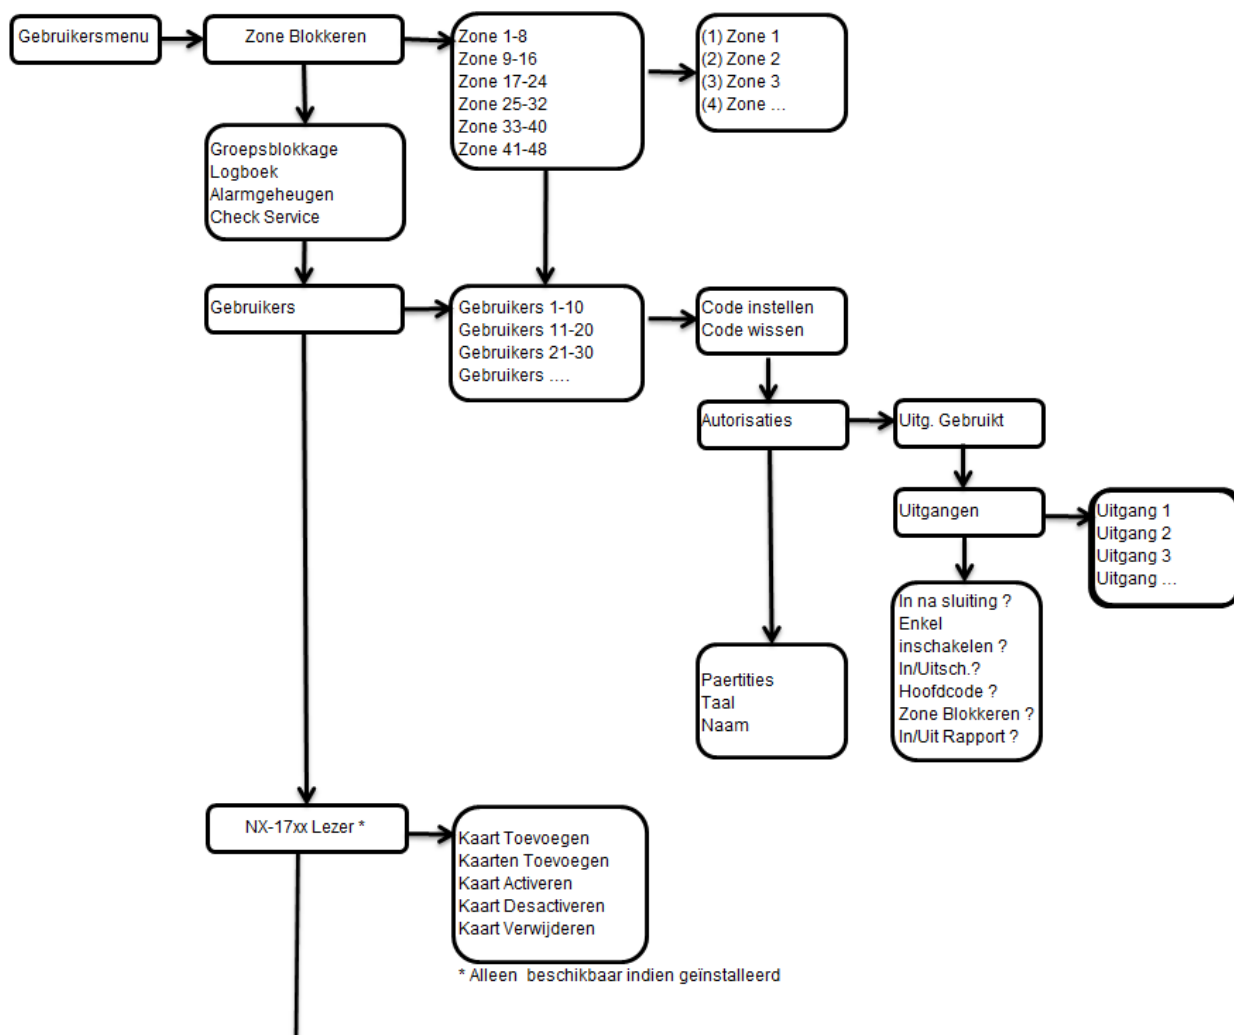

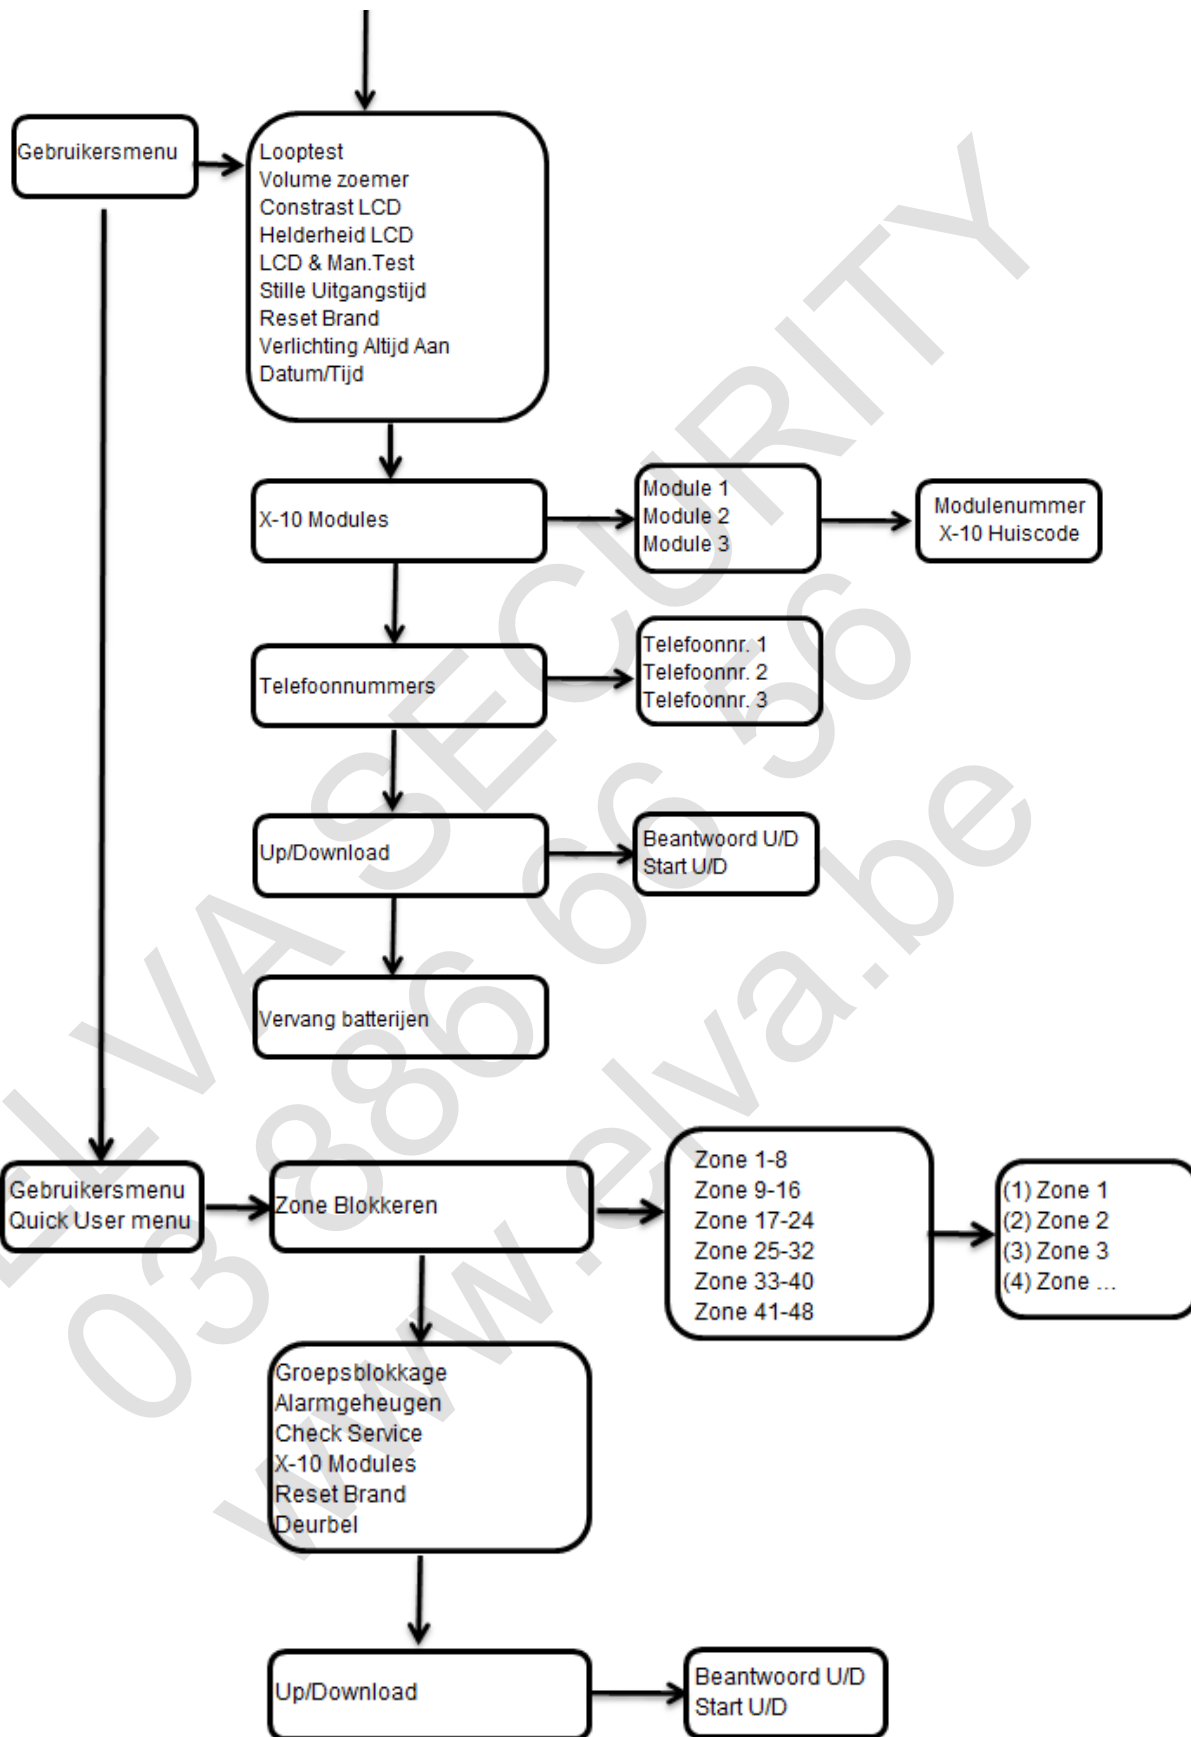




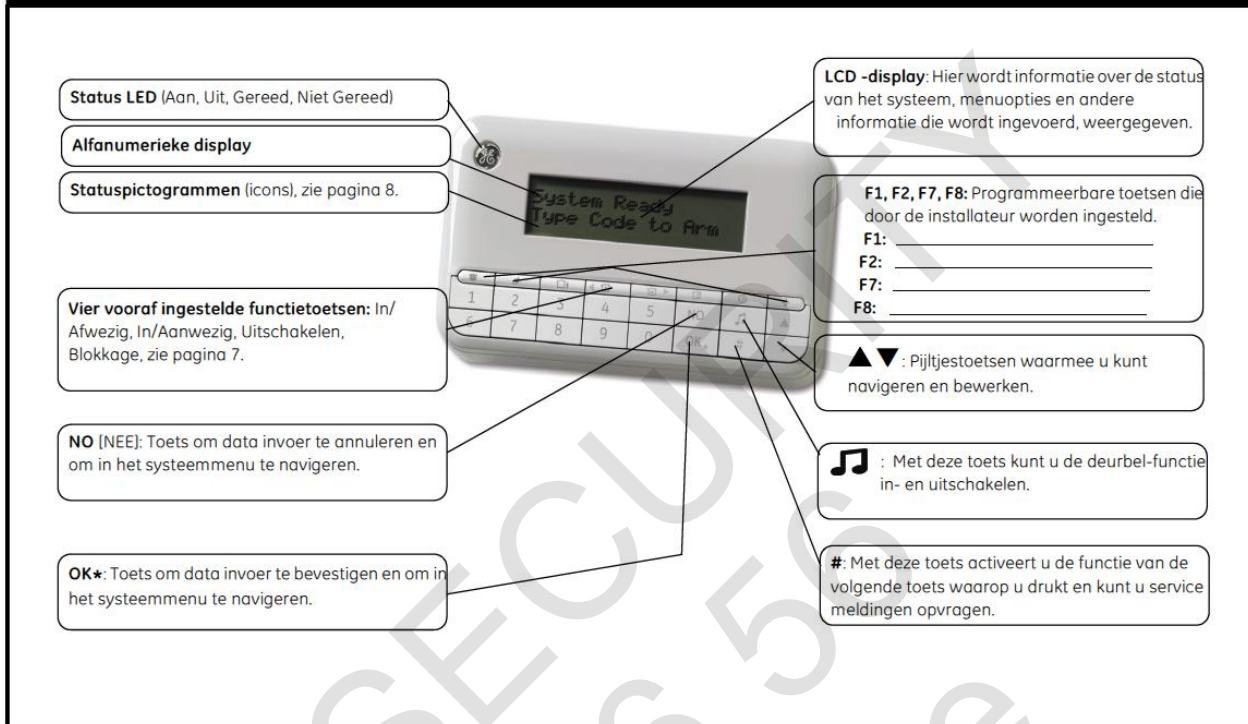














LCD codeklavier



Codeklaviertoetsen

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> In/Afwezig Druk op deze toets om het systeem in de AFWEZIG mode in te schakelen.</p> | <p>▲▼ Gebruik de navigatietoetsen om door het menu en de opties te bladeren. Ga als volgt te werk als het systeem zich in multi-partitie weergave bevindt of als er geen menu is geopend:</p> |
| <p> In/Aanwezig Druk op deze toets om het systeem in de AANWEZIG mode in te schakelen. Druk als het menu is geopend op deze toets om de cursor naar links te verplaatsen.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Druk op ▲ om geblokkeerde zones weer te geven. • Druk op ▼ om verstoorde zones weer te geven. |
| <p> Uitschakelen Druk op deze toets om de geselecteerde partitie uit te schakelen. Deze toets functioneert alleen in multi-partitie weergave. Druk als het menu is geopend op deze toets om de cursor naar rechts te verplaatsen.</p> | <p>Go tijdens het bewerken van tekst en telefoonnummers als volgt te werk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk op ▲ om tekst te overschrijven of in te voegen. • Druk op ▼ om tekst te verwijderen. |
| <p> Blokkeren Druk op deze toets om een te blokkeren zone te selecteren (of te herstellen).</p> | <p>NO [NEE]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk op NO [NEE] om de wijziging van een menuselectie te annuleren of • om naar een bovenliggend niveau in de menustructuur te gaan of • om een reeks ingevoerde numerieke gegevens te annuleren. |
| <p> In/Nachtmode Druk op deze toets om het systeem in de NACHT-mode in te schakelen.</p> | <p>OK*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk op OK om het menu te activeren of • om gewijzigde selecties te bevestigen of • om naar een onderliggend niveau in de menustructuur te gaan of • om een reeks ingevoerde numerieke gegevens af te sluiten. |
| <p> Deurbel Druk op deze toets om de deurbelfunctie in of uit te schakelen.</p> | <p>#</p> <p>Go tijdens het bewerken van tekst en telefoonnummers als volgt te werk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk op # ◀ om naar het eerste teken of cijfer te gaan. • Druk op # ▶ om naar het laatste teken of cijfer te gaan. • Druk op # ▼ om de tekens vanaf de huidige positie tot aan het einde te verwijderen. |
| <p>F1, F2, F7, F8 De installateur kan deze toetsen programmeren om bepaalde functies uit te voeren.</p> | |

LCD-pictogrammen (icons)

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Voeding Als de netspanning is ingeschakeld, wordt het linker pictogram weergegeven. Als de netspanning is weggefallen, wordt het rechter pictogram weergegeven. |  | Deurbel Dit pictogram wordt weergegeven indien de deurbel-functie ingeschakeld is. |
|  | Blokkeren Als het klavier zich in multi-partitie weergave bevindt, wordt het linker pictogram weergegeven als EEN zone in de partitie wordt geblokkeerd. Als het klavier zich niet in multi-partitieweergave bevindt, wordt het rechter pictogram weergegeven zodra EEN zone wordt geblokkeerd. |  | Brand/Storing Brand Dit pictogram verschijnt bij brandalarm. Dit pictogram knippert bij een brandmelder storing. |
|  | Volledig/ Gedeeltelijk ingeschakeld Als het klavier zich in de multipartitiestand bevindt, wordt het VOLLEDIG IN-pictogram (links) alleen weergegeven zodra ALLE partities zijn INGESCHAKELD, terwijl het GEDEELTELIJK IN-pictogram (rechts) wordt weergegeven als NIET ALLE partities zijn INGESCHAKELD. |  | Batterij laag Als de batterij van het codeklavier bijna leeg is, gaat dit pictogram knipperen. |
|  | Aanwezig/ Nacht-mode Het pictogram Aanwezig (links) wordt weergegeven indien het systeem ingeschakeld wordt in Aanwezig mode en wordt het pictogram Nacht weergegeven indien ingeschakeld wordt in Nacht-mode. |  | Alarm Als er een alarmsituatie is ontstaan, gaat dit pictogram knipperen. |
|  | Afwezig Wanneer het systeem ingeschakeld wordt in de Afwezig mode verschijnt het rechter pictogram indien geen zone geblokkeerd is en het linker pictogram zodra EEN zone is geblokkeerd. |  | Storing Dit pictogram geeft aan dat er een storing in het systeem is opgetreden (vb. dagzone verstoord, RF sensor zoek). |
| | |  | Service Dit pictogram licht op indien zich een systeemfout voordoet. Als u op de #-toets drukt, wordt de serviceboodschap weergegeven. |
| | |  | Systeem gereed Als het systeem kan worden ingeschakeld, wordt het V-pictogram weergegeven. Als het systeem NIET kan worden ingeschakeld, verdwijnt het V-pictogram. Als een zone die geforceerd kan worden ingeschakeld, open is, knippert het pictogram. |